

TÜR ÖFFNEN

Nachdem die Karte angenähert wird wird die Tür in Begleitung eines Signals geöffnet.

ÖFFNUNGSZEIT BESTIMMEN

Die werkseitige Öffnungszeit beträgt 1 Sekunde. Diese kann im Einstellungs Menü des Monitors beliebig eingestellt werden. Der Kartenleser erkennt nach vorgenommenen Einstellungen die Öffnungszeit.

NEUE KARTE ZUWEISEN

Einer Sprechanlage können bis zu 20 Karten zugewiesen werden. Der Zugangsberechtigung erfolgt visuell (optisch) und akustisch. Die Ausleseentfernung beträgt ca. 3 cm. Die Hauptkarte (MASTER- Card) ist erforderlich, um weitere Karten zuzuweisen bzw. zu entfernen. Die Funkfrequenz beträgt 125 KHZ.

MASTER CARD AUTORISIEREN

Bei der Erstinutzung blinkt das entsprechende Symbol. Halten Sie eine beliebige ID – Card welche als Master- Card zugewiesen werden soll an das Kartenlesegerät. Die Karte wird automatisch als Master- Card anerkannt. Die Kartenautorisierung kann jederzeit erfolgen.

ID- CARD HINZUFÜGEN

Halten Sie die Master- Card und anschließen die ID- Card die hinzugefügt werden soll an das Kartenlesegerät. Ein erneutes annähern der MASTER- Card an das Kartenlesegerät beendet den Zuweisungsprozess. Die optische Anzeige blinkt solange, bis der Kartenzuweisungsprozess beendet wird. Nach 40 Sekunden schließt das Produkt den Kartenzuweisungsprozess.

ID- CARD BZW. MASTER- CARD LÖSCHEN

Halten Sie die MASTER- Card viermal an das Kartenlesegerät, um alle Cards zu löschen. Nach dem Löschvorgang können Sie neue MASTER- Cards zuweisen bzw. bestimmen.


WIEGAND 26 SCHNITTSTELLE

Die Sprechanlage ist mit einer WIEGAND 26 Schnittstelle kompatibel. Trennen Sie hierfür die blaue und braune Kabelverbindung. In diesem Modus ist die Kartenauslesefunktion deaktiviert.

HINWEIS:

Öffnen Sie falls Sie die MASTER- Card verloren haben die Gehäuserückseite und Drücken Sie die Taste RST, um das Produkt auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Hierbei werden alle zuvor zugewiesenen Cards gelöscht. Führen Sie den Kartenzuweisungsprozess wie oben aufgeführt durch.

SPRECHANLAGE VO-811DB / VO-811DS

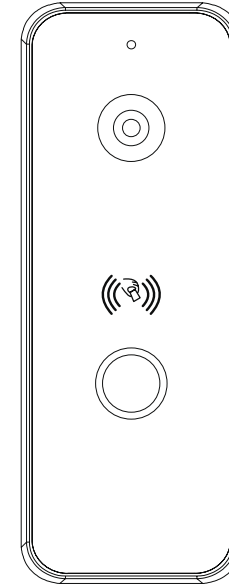

GARANTIEKARTE

Die Herstellergarantie beträgt 2 Jahre

1. Die Herstellergarantie beträgt 2 Jahre
2. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - a) Transportschäden bzw. Schäden, die beim Be- und Abladen entstehen
 - b) Schäden, die aus unsachgemäße Anwendung bzw. Montage resultieren
 - c) Schäden, die durch Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Käufers oder von uns nicht eingeschalteten Dritten entstehen
 - d) Schäden, die durch Zufall oder Höhere Gewalt entstehen
 - e) Batterien (falls vorhanden), die bereits beim Gerätekauf verbaut waren.

Firmenstempel samt Unterschrift
des Verkäufers, Verkaufsdatum


3. Bei Garantieansprüchen wird der Käufer gebeten, die Einkaufsstelle aufzusuchen bzw. ein Schreiben mit der Problemschilderung an uns einzusenden
4. Die Garantieabwicklung (Geräteersatz, Reperatur, Geldrückerstattung) bestimmt die Firma Zamel Sp. z o.o.
5. Sämtliche Garantieansprüche begrenzen nicht die Rechte des Käufers, die aus dem Gewährleistungsrecht für mangelhafte Waren resultieren.

Wir bedanken uns für den Kauf unseres Produkts und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Die Firma Zamel haftet nicht für Beschädigungen, die aus unsachgemäßem Betrieb oder unsachgemäßer Nutzung resultieren. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Sämtliche Mängel, die aus Eingriffen resultieren, die nicht von einer geschulten Fachkraft durchgeführt worden sind, sind nicht durch diese Garantie abgedeckt und führen zu ihrem Erlöschen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Aufputzmontage
- vandalismussicheres Gehäuse
- Auflösung: 800 TVL
- Farbkamera 1/4" CMOS
- Sprechanlage mit Beleuchtung
- Betriebstemperatur: -30 – + 60°C
- Weitwinkelkamera: 110°
- Video-Ausgang: 1 Vp-p / 75
- Versorgungsspannung: 10 – 15 V DC
- Leistungsaufnahme: 2,5 W
- Eingebauter ID Kartenleser (125 KHz)
- Wiegand 26 Schnittstelle
- Abmessungen: 128 x 43 x 16 mm


BESCHREIBUNG

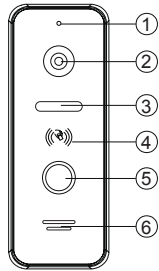


1. Mikrofon
2. Kamera
3. Beleuchtung
4. RFID Kartenleser
5. Auslösetaste (Klingeltaste)
6. Lautsprecher

MONTAGE

A. Wandmontage

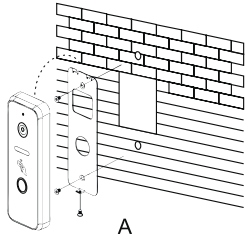


INBETRIEBNAHME

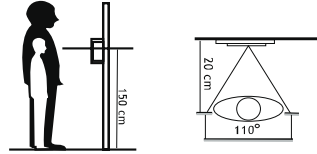

1. Verbinden Sie die Kabel sorgfältig in Übereinstimmung mit dem Anschlussschema.
2. Wählen Sie die gewünschte Montagehöhe aus: Die empfohlene bzw. optimale Montagehöhe beträgt ca. 1,5 m.
3. Stellen Sie sicher, dass der Montageort so gewählt ist, dass die Kamera keiner hohen Sonnen- bzw. Lichteinstrahlung ausgesetzt ist.
4. Stellen Sie sicher, dass während der Inbetriebnahme bzw. Erstmontage keine Spannung anliegt.
5. Schalten Sie den Stromkreis ein, nachdem die Montage erfolgt ist.
6. Dichten Sie die Rückseite des Aussenelements mit einer Silikondichtung ab und schützen Sie das Produkt somit vor Wassereintritt und Korrosion.

1. Bohren Sie bei entsprechender Montagehöhe zwei Löcher in die Wand.
2. Entfernen Sie die Gehäuserückseite, indem Sie die Blockierschraube lösen.
3. Montieren Sie das Gehäuse. Verwenden Sie hierzu entsprechende Dübel und Schrauben.
4. Führen Sie die Kabel durch das Gehäuse und verbinden Sie Kabelverbindungen gemäß Anschlussschema.
5. Setzen Sie das Gehäuse auf und verschrauben Sie die Blockierschraube.

B. Wandmontage mittels 30 Grad Basis

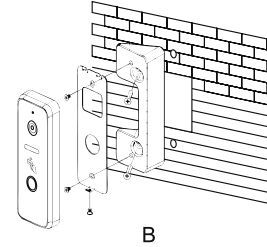

1. Bohren Sie bei entsprechender Montagehöhe zwei Löcher in die Wand.
2. Montieren Sie die 30 Grad Basis. Verwenden Sie hierzu entsprechende Dübel und Schrauben.
3. Entfernen Sie die Gehäuserückseite, indem Sie die Blockierschraube lösen.
4. Setzen Sie die Gehäuserückseite auf die 30 Grad Basis und verschrauben Sie diese.
5. Führen Sie die Kabel durch die Basis und verbinden Sie Kabelverbindungen gemäß Anschlussschema.
6. Setzen Sie das Gehäuse auf und verschrauben Sie die Blockierschraube.

ANSCHLUSSSCHEMA

