


MONTAŻ REGULATORA



1. Rozłączyć obwód zasilania bezpiecznikiem, wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym lub rozłącznikiem izolacyjnym przyłączonym do odpowiedniego obwodu instalacji stałej budynku.
2. Sprawdzić odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy na przewodach zasilających.
3. Zamontować regulator RTD-01 w pomieszczeniu zgodnie ze wskazówkami:
A/ Zdjąć górną część regulatora delikatnie naciskając zakładki po obu stronach termostatu (ostatnie dwa rowki od spodu wewnątrz otworu.). Patrz na zdjęcie oznaczone strzałkami:

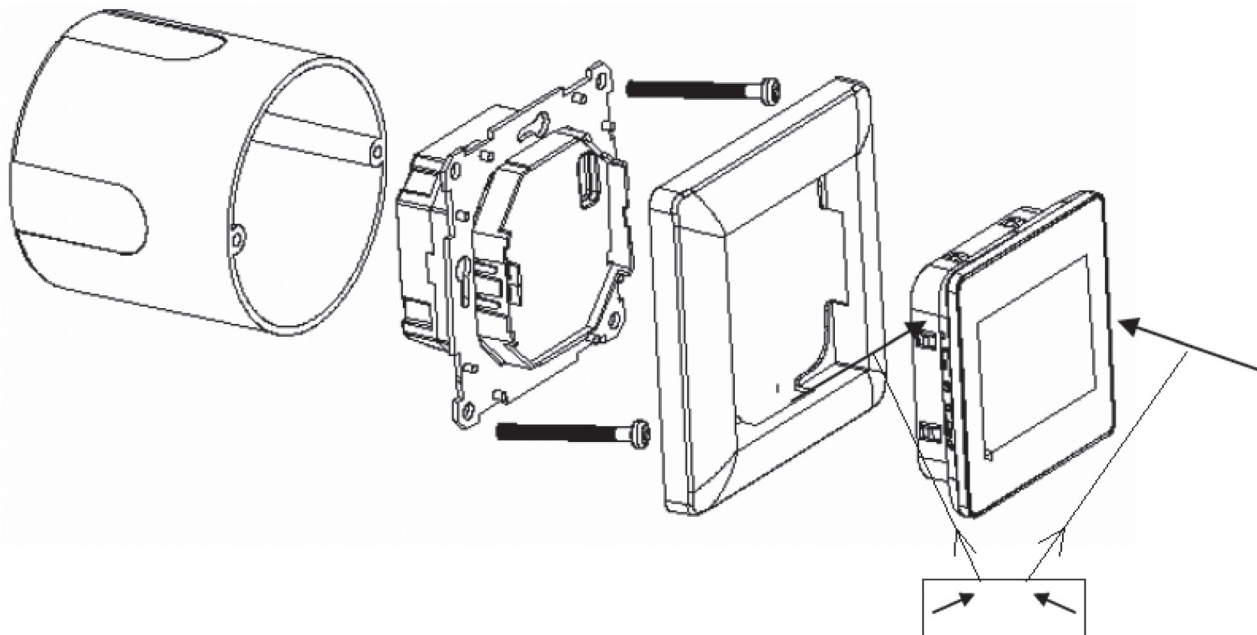

Zdjąć ramkę.

B/ Do dolnej części regulatora (montowanej w puszcze) należy wpiąć przewody elektryczne obciążające układ. Patrz: schemat podłączenia regulatora. Przewód czujnika podłogowego musi być zamontowany do listwy zaciskowej - w przeciwnym wypadku regulator wyłączy ogrzewanie i wyświetlacz pokaże błąd, wskazując problem czujnika podłogowego. Izolacja podstawowa przewodów elektrycznych wpinanych do regulatora powinna być ściągnięta na długości do 4 mm.

C/ Włożyć podstawę regulatora w puszkę instalacyjną. Przy użyciu dwóch śrub montażowych zamontować podstawę zasilania w puszcze instalatorskiej. Wypoziomować regulator i dobrze dokręcić obie śruby.

D/ Założyć ramkę.

E/ Poprawnie dopasować i ostrożnie wpiąć do części regulatora w puszcze część wierzchnią. Docisnąć ją do momentu zatrzaśnięcia obu części.

4. Załączyć obwód zasilania.
5. Sprawdzić działanie regulatora oraz instalacji.

URUCHOMIENIE

Gdy regulator temperatury jest zainstalowany i zasilany, jego załączenie następuje przez przełączenie przycisku z lewej strony z pozycji „O” na „I”. Następnie rozpoczynamy ustawianie parametrów.

Wybór języka;

Należy wybrać preferowany język działania. Języki w regulatorze: angielski, polski, francuski, niemiecki, holenderski, rosyjski, norweski, szwedzki, duński, fiński, rumuński.

Menu → **Setting** → **Language** → wybieramy strzałkami pionowymi język, np. **pol-ski** → **Zastosuj (Apply)**

Domyślny ekran po ustawieniu przedstawia się następująco:



URUCHOMIENIE CD.

TRYB DZIAŁANIA;

Regulator ma fabryczne ustawienia.

Można również wybrać inne tryby działania wg własnych potrzeb zmieniając następujące ustawienia:

-Tryb wakacyjny;

Menu → **Święta (Holiday)**. Następnie strzałkami wybieramy początek i koniec okresu wakacyjnego oraz nastawiamy temperaturę. Zatwierdzamy ikoną **OK**.

-Tryb ręczny;

W celu ominięcia bieżących nastaw na ekranie dotykamy interesującą nas pozycję i strzałkami góra/dół dokonujemy zmiany: **Zatrz. (Hold)**. Naciskając ikonę **OK** wprowadzamy zmianę trybu na stałe. W celu powrotu do nastaw poprzednich zamiast akceptacji należy nacisnąć przycisk **Quit**



-Tryb zabezpieczenia przed mrozem;

Tryb utrzymuje minimalną temperaturę dla ochrony przed mrozem (5+8 °C - wartość niestawna). Wyłączenie zasilanie prądu powoduje wyłączenie tej funkcji i powrót do funkcji 7 dniowej.

Włączenie następuje przez naciśnięcie przycisku z prawej strony regulatora przez 5 sekund. Na ekranie pojawi się ikona:



Wyłączenie następuje przez naciśnięcie tego samego przycisku przez około 5.

Blokada dla dzieci;

Funkcja służy do zablokowania wyświetlacza w celu uniemożliwienia wprowadzenia niepożądanych zmian ustawień regulatora. Blokadę uruchamiamy krótkim naciśnięciem przycisku z prawego boku regulatora. Na górze wyświetlacza (środkowa część) pojawi się ikona kłódki.



Odblokowanie następuje przez ponowne naciśnięcie tego samego przycisku.

Blokada załącza się automatycznie po około 2 minutach od zakończenia działań na regulatorze.

OGÓLNE DZIAŁANIE

W różnych funkcjach chcąc powrócić do poprzedniego kroku naciskamy przycisk „Powrót”.

W przypadku braku zasilania elektrycznego ekran wyświetlacza gaśnie i powraca do stanu pracy po włączeniu zasilania.


W zależności od typu aplikacji pod **Menu** zatwierdzenie lub przejście do następnego kroku następuje przez naciśnięcie „Zastosuj” lub „OK”

Jeżeli podczas ustawiania regulatora nie przyciśnie się przez około 1 minutę żadnego przycisku to powróci on do ekranu głównego. Jeżeli wprowadzone nastawy nie zostały zatwierdzone to nie zostaną zachowane w pamięci regulatora.

Z każdego ustawienia, aby powrócić do ekranu głównego należy nacisnąć pod wyświetlaczem przycisk



MENU OPCJONALNE

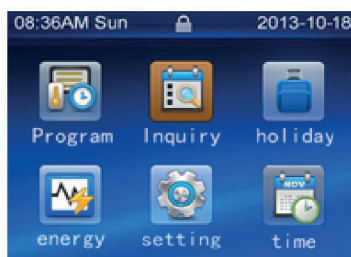

Program - Program
Inquiry - Zapytanie
Holiday - Święta
energy - Energia
setting - Ustawienia
time - Czas

